

# WALTER®



Quality since 1919

## Bedienungsanleitung Möbeltresor Modell S-25ED-I

## Operating Instruction Electronic Safe Model S-25ED-I

### Programmieren des elektronischen Schlosses

1. Drücken Sie die Taste "S" und anschließend den roten Knopf, auf der linken Innenseite der Türe, neben den Scharnieren. Ein Signalton wird hörbar.
2. Suchen Sie sich nun eine 3- bis maximal 12-stellige Nummernkombination aus, geben Sie diese Kombination ein und bestätigen Sie die Kombination mit der Taste "E" am Tastenfeld. Notieren Sie sich die Nummernkombination.

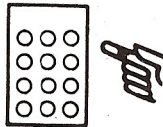

Sie haben jederzeit die Möglichkeit den Code zu ändern. Folgen Sie dabei den Anweisungen wie oben.

### To programme the digital combination lock


1. Locate the red button inside the door near the hinges.
2. Press the Key "S" and the red button, then release it and you will hear a beep.
3. Now press from 3 to 12 numbers that you wish to use as a code, and confirm by pressing the "E" button. Be sure to write down the code immediately, so you do not forget how to open the safe.

You can shift the code any time. If you want to change the code, please operate according the above procedures.

### Öffnen des Safes

Zum Öffnen des Safes drücken Sie die Taste "S" und geben Sie die von Ihnen ausgewählte Nummernkombination am Tastenfeld ein und bestätigen Sie diese mit der Taste "E". Öffnen Sie nun die Tür durch Drehen des Knopfes im Uhrzeigersinn.

Wenn Sie eine falsche Zahlenkombination eingegeben haben, warten Sie etwa 30 Sekunden und probieren Sie es nochmals. Bei nochmaliger Eingabe einer falschen Kombination verlängert sich die Wartezeit auf ca. 5 Minuten, bevor Sie es wieder versuchen können. Weitere unrichtige Zahlenkombinationen setzen das System für etwa eine Stunde außer Betrieb.

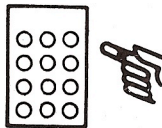

### How to open the safe

To open the safe, press the Key "S" and the numbers you have selected followed by the letter "E" and turn the knob to open. After entering your code, you have 5 seconds to turn the knob before the mechanism re-locks. If it re-locks enter your code again.

If you choose an incorrect code, it will not open. If the wrong code has been used once you have to wait 30 seconds to try again. If you use again a wrong code, you have to wait over 5 minutes to try again. Choosing more incorrect codes will freeze the system for one hour.

Lieber Gast! Vor Ihrer Abreise, vergessen Sie bitte nicht den Safe zu entleeren.  
**Bitte schließen Sie anschließend nicht die Tür des Safes! Danke!**  
Sollten Sie Hilfe benötigen wenden Sie sich bitte an die Rezeption.

Dear guest! Before you leave don't forget to take all your valuables from the safe.  
**Afterwards please don't close the door ! Thank you !**  
If you need assistant please contact the reception desk.